


NGLCD240 BTN BAĞLANTI ŞEMASI (ARKA GÖRÜNÜM)

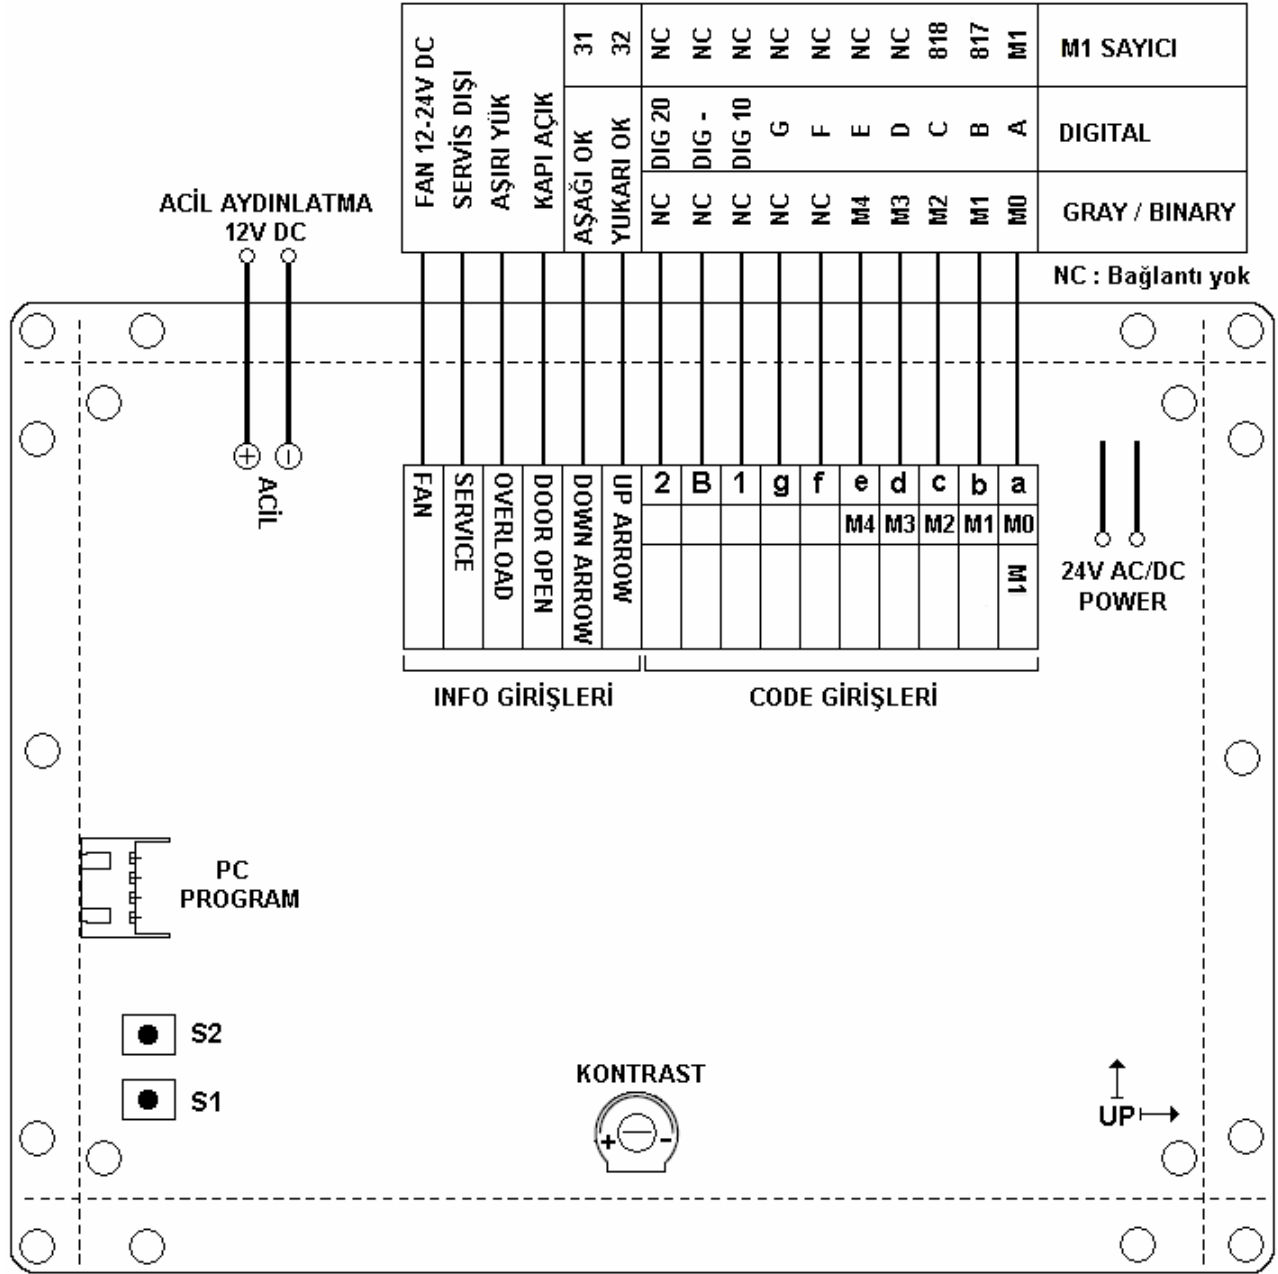

NGLCD AYAR EKRANINA GİRMEK için **S1** butonuna **3 saniye** süreyle basınız. Ayar ekranında ayarlar arasında gezinmek için **S1** butonuna basınız. > işareti hangi ayarda değişiklik yapacağınızı göstermektedir.

Ayarı değiştirmek için ise **S2** butonuna basınız.

Ayarlarınızı kaydetmek için tekrar **S1** butonuna 3 saniye süreyle basınız ve NGLCD AYAR EKRANI'ndan çıkınız.

NGLCD ayar ekranında kod sistemi (Binary, Gray, Tek Tüp Sayıcı, Digital), Ortak Eksi, Ortak Artı, Saat-Tarih, Animasyon vs. işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

UYARI !!!! NGLCD'ye 30V üzeri gerilim uygulamayın ve FAN girişine 0 – 24 V DC uygulayın.